SONY

5-072-004-**11**(1)

LCD Display
Écran LCD
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Reference Guide
Manuel de référence
Guía de referencia



https://rd1.sony.net/help/tv/nusltn3/h_usltn/

FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P / 75BZ40P
FW-75BZ35P / 75BZ30P / 65BZ40P / 65BZ35P
FW-65BZ30P / 55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P
FW-50BZ35P / 50BZ30P / 43BZ35P / 43BZ30P

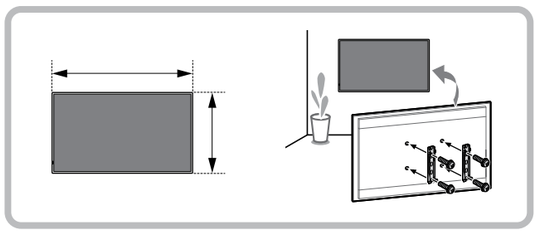

Read this manual before using this product

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit

Lea este manual antes de usar el producto

© 2026 Sony Corporation

Dimensions and weight (without Table-Top Stand) / Dimensions et poids (sans support de table) / Dimensiones y peso (sin soporte de sobremesa)



	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1			(kg)/(lb.)*1
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	1 910 / 75 1/4 1 910 / 75 1/4	1 091 / 43 1 091 / 43	73 / 2 7/8 73 / 2 7/8	41.5 / 91.5 41,5 / 91,5
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	1 684 / 66 3/8 1 684 / 66 3/8	962 / 37 7/8 962 / 37 7/8	72 / 2 7/8 72 / 2 7/8	29.2 / 64.4 29,2 / 64,4
FW-65BZ40P	1 459 / 57 1/2 1 459 / 57 1/2	834 / 32 7/8 834 / 32 7/8	47 / 1 7/8 47 / 1 7/8	23.4 / 51.6 23,4 / 51,6
FW-65BZ35P / 65BZ30P	1 459 / 57 1/2 1 459 / 57 1/2	834 / 32 7/8 834 / 32 7/8	47 / 1 7/8 47 / 1 7/8	23 / 50.7 23 / 50,7
FW-55BZ40P	1 240 / 48 7/8 1 240 / 48 7/8	711 / 28 711 / 28	47 / 1 7/8 47 / 1 7/8	17.6 / 38.8 17,6 / 38,8
FW-55BZ35P / 55BZ30P	1 240 / 48 7/8 1 240 / 48 7/8	711 / 28 711 / 28	47 / 1 7/8 47 / 1 7/8	17.3 / 38.2 17,3 / 38,2
FW-50BZ35P / 50BZ30P	1 126 / 44 3/8 1 126 / 44 3/8	647 / 25 1/2 647 / 25 1/2	47 / 1 7/8 47 / 1 7/8	11.5 / 25.4 11,5 / 25,4
FW-43BZ35P / 43BZ30P	972 / 38 3/8 972 / 38 3/8	560 / 22 1/8 560 / 22 1/8	47 / 1 7/8 47 / 1 7/8	8.9 / 19.7 8,9 / 19,7

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness / La longueur des vis pour le support de fixation murale diffère selon l'épaisseur du support de fixation murale / La longitud del tornillo para el soporte de montaje mural varía dependiendo del espesor del soporte de montaje mural

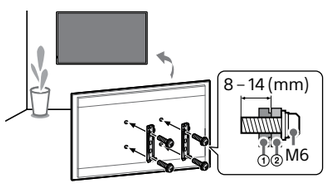

①LCD Display's rear cover / Couvercle arrière de l'écran LCD / Parte posterior de la pantalla LCD

②Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale / Soporte de montaje mural

EN

Note
- Instructions about "Installing the LCD Display to the Wall" are included within this LCD Display's instruction manual and Professional Installation Guide.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.
- This LCD Display displays all video input signals in a resolution of 3 840 dots × 2 160 lines.

Location of the identification label
Labels for the LCD Display Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the LCD Display.

FOR CONSUMERS in the U.S.A. and Canada
This LCD Display is ENERGY STAR® qualified. It meets strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of these government agencies, designed to promote energy efficient products and practices. Changes to certain features, settings, and functionalities of this LCD Display (i.e. Picture/Sound, Power Savings) can increase or change the power consumption. Depending upon such changed settings, the power consumption may exceed the limits required for the ENERGY STAR certification.

IMPORTANT NOTICE

IMPORTANT NOTICE FOR MEXICO
Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

For information related to the certificate number, refer to the package label and / or product.

Note:
This product utilizes the following device for wireless functionalities:
Model: J20H103
Brand: FOXCONN

WLAN:
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
5 GHz (5.150 GHz - 5.850 GHz)
Bluetooth®:
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Safety Information

Notice for customers in the U.S.A.

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model: FW-85BZ40P / FW-85BZ35P / FW-85BZ30P / FW-75BZ40P / FW-75BZ35P / FW-75BZ30P / FW-65BZ40P / FW-65BZ35P / FW-65BZ30P / FW-55BZ40P / FW-55BZ35P / FW-55BZ30P / FW-50BZ35P / FW-50BZ30P / FW-43BZ35P / FW-43BZ30P
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

To Customers
Sufficient expertise is required for LCD Display installations. Be sure to subcontract the installation to a Sony dealer or licensed contractor and pay adequate attention to safety during the installation.

Before setting up your LCD Display
See "Installing the LCD Display to the Wall" if you want to mount the LCD Display to a wall.
Be sure to consider the following while setting up your LCD Display:
- Disconnect all cables when carrying the LCD Display.
- Two or more persons (three or more persons for 214.8 cm (85 inches) and above LCD Display) are needed to transport a large LCD Display.
- Correct hand placement while carrying the LCD Display is very important for safety and to avoid damage.
- When handling or mounting the LCD Display, do not lay down the LCD Display (for applicable LCD Display model only).

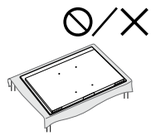

Securing the LCD Display
Sony strongly recommends taking measures to prevent the LCD Display from toppling over.
Unsecured LCD Display may topple and result in property damage, serious bodily injury or even death.

Preventing the LCD Display from Toppling
- Secure the LCD Display to a wall.
- Do not allow children to play or climb on furniture and LCD Display.
- Avoid placing or hanging items on the LCD Display.
- Never install the LCD Display on:
  — slippery, unstable and/or uneven surfaces.
  — furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Install the LCD Display where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
- Route all AC power cords and connecting cables so that they are not accessible to curious children.

Installing the LCD Display to the Wall

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your LCD Display be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Professional Installation Guide) on the product page for your LCD Display model.
https://www.sony.com/am/support
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this LCD Display, especially to determine the strength of the wall for withstanding the LCD Display's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- The screws for installing the Wall-Mount Bracket to the LCD Display are not supplied.
- Be sure to use the screws with the diameter and length shown in the illustration when attaching the Wall-Mount Bracket to the LCD Display. (The dimensions indicated by illustration are measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.)
  Use of screws other than those indication may result in internal damage to the LCD Display or cause it to fall, etc.

Your LCD Display can be mounted to a wall using a suitable Wall-Mount Bracket.
Prepare the LCD Display for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.
- Refer to the following table for the wall-mount hole pattern.

(mm)

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400	345.3
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300	330.8
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300	266.8
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300	205.2
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200	223.2
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200	179.7

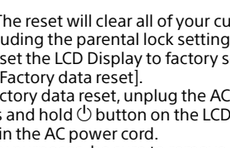

Note
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.
- For more detailed information, visit Sony Customer Support website.*1

*1 Only for limited region/country/model.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, LCD Display does not respond, or network is lost, do the following steps.

1 Restart your LCD Display by pressing the power button on the remote control for about five seconds and select [Restart]. The LCD Display will restart. If the LCD Display does not recover, try unplugging the AC power cord then press the power button on the LCD Display and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord.
Or, press the power button on the LCD Display for about 40 seconds until the LCD Display turns off.

2 Refer to the Help menu by pressing **HELP** on the remote control.

3 Connect your LCD Display to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your LCD Display software updated. Software updates provide new features and performance improvements.

4 Perform the factory data reset.

When you plug in the LCD Display, the LCD Display may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the LCD Display.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

How to reset the LCD Display to factory settings
WARNING: The reset will clear all of your customized settings including the parental lock setting.
- You can reset the LCD Display to factory settings by selecting [Factory data reset].
- To force factory data reset, unplug the AC power cord. Press and hold ⏻ button on the LCD Display, then plug in the AC power cord.
- For security purposes, be sure to remove all personal and account information before discarding, selling or passing your LCD Display to someone else by: unlinking/unregistering, signing out of and deactivating all network services as well as factory reset the LCD Display.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The restricted profile password has been forgotten.
- Perform the force factory data reset.

For more information, refer to the online Help Guide.

Specifications

System
Panel system
  LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
Sound output (W)
  20
Wireless technology
  Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® Version 5.3

Input/Output jacks
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Headphone
USB 1/2
  USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

Power and others
Power requirements
  110 V – 240 V AC, 50/60 Hz (U.S.A./Canada 120 V AC, 60 Hz)
Power consumption
  In use (W)
  FW-85BZ40P: 299 W
  FW-85BZ35P: 252 W
  FW-85BZ30P: 255 W
  FW-75BZ40P: 258 W
  FW-75BZ35P: 191 W
  FW-75BZ30P: 204 W
  FW-65BZ40P: 172 W
  FW-65BZ35P: 136 W
  FW-65BZ30P: 148 W
  FW-55BZ40P: 138 W
  FW-55BZ35P: 110 W
  FW-55BZ30P: 123 W
  FW-50BZ35P: 97 W
  FW-50BZ30P: 115 W
  FW-43BZ35P: 94 W
  FW-43BZ30P: 84 W
  In standby*1*2
  Less than 0.5 W with 120 V AC and less than 0.5 W with 240 V AC
Screen size (measured diagonally) (Approx.) (cm/inches)
  FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P: 214.8 / 84.6 (85 class)
  FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P: 189.3 / 74.5 (75 class)
  FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P: 163.9 / 64.5 (65 class)
  FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P: 138.8 / 54.6 (55 class)
  FW-50BZ35P / 50BZ30P: 125.7 / 49.5 (50 class)
  FW-43BZ35P / 43BZ30P: 108.0 / 42.5 (43 class)
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
  3 840 × 2 160
Output rating
  900 mA (for USB 1), 500 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature
  0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F

*1 Specified standby power is reached after the LCD Display finishes necessary internal processes.
*2 Standby power consumption will increase when your LCD Display is connected to the network.

Note
- Optional accessories availability depends on countries/region/LCD Display model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Some of the on-screen instructions may not apply to your LCD Display model.
- For more detailed information, visit Sony website and online Help Guide.

Licensing Information
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

FR

Remarque
- Des instructions pour « Fixer l'écran LCD au mur » sont incluses dans le mode d'emploi et le guide d'installation professionnel de cet écran LCD.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.
- Cet écran LCD affiche tous les signaux d'entrée vidéo en résolution de 3 840 points × 2 160 lignes.

Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes indiquant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation de l'écran LCD se trouvent à l'arrière de l'écran LCD.

POUR LES CONSOMMATEURS aux États-Unis et au Canada
Cet écran LCD est certifié ENERGY STAR®. Il respecte les directives strictes en matière d'efficacité énergétique, définies par l'Environmental Protection Agency et le Department of Energy, des États-Unis. ENERGY STAR est un programme conjoint de ces agences gouvernementales, qui a été conçu pour promouvoir les produits et pratiques économes en électricité. Toutes modifications apportées aux paramètres et fonctionnalités de cet écran LCD (image, son et économie d'énergie) pourraient augmenter ou modifier sa consommation électrique. En fonction des paramètres, la consommation électrique peut surpasser les limites de la certification ENERGY STAR.

AVIS IMPORTANT

AVIS IMPORTANT POUR LE MEXIQUE
L'exploitation de cet appareil est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) il faut que cet équipement ou appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement ou appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Pour plus d'informations sur le numéro de certificat, reportez-vous à l'étiquette de l'emballage et / ou au produit.

Remarque :
Ce produit utilise l'appareil suivant pour les fonctionnalités sans fil :
Modèle : J20H103
Marque : FOXCONN

WLAN :
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz – 5,850 GHz)
Bluetooth® :
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Consignes de sécurité

Avis pour les clients aux États-Unis

Déclaration de conformité du fournisseur
Appellation commerciale : SONY
Modèle : FW-85BZ40P / FW-85BZ35P / FW-85BZ30P / FW-75BZ40P / FW-75BZ35P / FW-75BZ30P / FW-65BZ40P / FW-65BZ35P / FW-65BZ30P / FW-55BZ40P / FW-55BZ35P / FW-55BZ30P / FW-50BZ35P / FW-50BZ30P / FW-43BZ35P / FW-43BZ30P
Partie responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Numéro de téléphone : 858-942-2230

Note au consommateur
L'installation de cet écran LCD nécessite une certaine compétence. Veillez à confier l'installation à un détaillant Sony ou à un entrepreneur autorisé et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation.

Avant d'installer votre écran LCD
Reportez-vous à la « Fixer l'écran LCD au mur » si vous souhaitez installer cet écran LCD au mur.
Tenez compte de ce qui suit pendant l'installation de l'écran LCD :
- Débranchez tous les câbles avant de transporter l'écran LCD.
- Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les écrans LCD de 214,8 cm (85 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand écran LCD.
- Lors du transport de l'écran LCD, le bon emplacement des mains est très important pour votre sécurité, ainsi que pour éviter de causer des dommages.
- Lors de la manipulation ou du montage de l'écran LCD, ne couchez pas l'écran LCD (pour les modèles d'écrans LCD applicables uniquement).

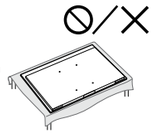

Fixer l'écran LCD
Sony recommande fortement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le basculement de l'écran LCD. Des écrans LCD qui ne sont pas fixés solidement peuvent basculer et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même mortelles.

Prévenir le basculement de l'écran LCD
- Fixer solidement l'écran LCD à un mur.
- Ne pas laisser les enfants jouer ou monter sur les meubles et les écrans LCD.
- Éviter de placer ou d'accrocher des objets sur l'écran LCD.
- Ne jamais installer l'écran LCD sur :
  — des surfaces glissantes, instables et/ou inégales.
  — un meuble qui peut facilement servir d'escalier, comme une commode à tiroirs.
- Installer l'écran LCD où il ne peut pas être tiré, poussé ou renversé.
- Acheminer les cordons d'alimentation CA et les cordons connecteurs afin qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants curieux.

Fixer l'écran LCD au mur

Note au consommateur :
Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande vivement de faire installer votre écran LCD par des détaillants Sony ou des installateurs agréés. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des détaillants Sony et des installateurs :
Portez toute votre attention à la sécurité lors de l'installation, l'entretien périodique et la vérification de ce produit.

Informations d'installation du support de fixation murale
Pour les instructions d'installation du support de fixation murale, consultez les informations d'installation (guide d'installation professionnel) sur la page produit de votre modèle d'écran LCD.
https://www.sony.com/am/support
- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de cet écran LCD, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte.
- L'installation murale doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Les vis pour l'installation du support de fixation murale à l'écran LCD ne sont pas fournies.
- Assurez-vous d'utiliser les vis du diamètre et de la longueur indiqués dans l'illustration lors de la fixation du support de fixation murale à l'écran LCD. (Les dimensions indiquées dans l'illustration sont mesurées à partir de la surface de fixation du support de fixation murale.)
  L'utilisation de vis autres que celles indiquées peut entraîner des dommages internes à l'écran LCD ou provoquer sa chute, etc.

Votre écran LCD peut être installé sur un mur avec un support de fixation murale adapté.
Préparez l'écran LCD pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles.

• Reportez-vous au tableau suivant pour le schéma des trous pour la fixation murale.

(mm)

	ⓐ	ⓑ	ⓒ
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400	345,3
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300	330,8
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300	266,8
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300	205,2
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200	223,2
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200	179,7

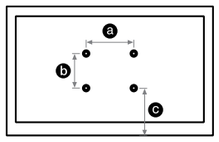

Remarque

• Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.
• Pour des informations plus détaillées, visitez le site Web du service à la clientèle de Sony.*1

*1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image figée, aucune réponse de l'écran LCD ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

1 Redémarrez votre écran LCD en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes et sélectionnez [Redémarrer]. L'écran LCD redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur l'écran LCD et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA.
Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur l'écran LCD pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteigne.

2 Reportez-vous au menu Aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.

3 Connectez votre écran LCD à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre écran LCD. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.

4 Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez l'écran LCD, il est possible que vous ne puissiez pas allumer l'écran LCD immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou de l'écran LCD.

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.

Comment réinitialiser l'écran LCD à ses réglages d'usine

AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.
• Vous pouvez réinitialiser l'écran LCD aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut].
• Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemps sur la touche ⏻ de l'écran LCD et branchez le cordon d'alimentation CA.
• Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre écran LCD ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine de l'écran LCD.

La télécommande ne fonctionne pas.

• Remplacez les piles.

Vous avez oublié le mot de passe du profil d'utilisateur restreint.

• Effectuez un rétablissement forcé de la configuration par défaut.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Spécifications

Système

Système de l'écran
Écran ACL (affichage à cristaux liquides), Rétroéclairage DEL
Puissance sonore (W)
20
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3

Connecteurs d'entrée et de sortie

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Écouteurs
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

Alimentation et autres

Alimentation
110 V – 240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis/Canada 120 V CA, 60 Hz)
Consommation d'énergie
En cours d'utilisation (W)
FW-85BZ40P : 299 W
FW-85BZ35P : 252 W
FW-85BZ30P : 255 W
FW-75BZ40P : 258 W
FW-75BZ35P : 191 W
FW-75BZ30P : 204 W
FW-65BZ40P : 172 W
FW-65BZ35P : 136 W
FW-65BZ30P : 148 W
FW-55BZ40P : 138 W
FW-55BZ35P : 110 W
FW-55BZ30P : 123 W
FW-50BZ35P : 97 W
FW-50BZ30P : 115 W
FW-43BZ35P : 94 W
FW-43BZ30P : 84 W
En veille*1*2
Moins de 0,5 W pour les modèles 120 V CA et moins de 0,5 W pour les modèles 240 V CA
Taille de l'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (cm/pouces)
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P : 214,8 / 84,6 (classe 85)
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P : 189,3 / 74,5 (classe 75)
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P : 163,9 / 64,5 (classe 65)
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P : 138,8 / 54,6 (classe 55)
FW-50BZ35P / 50BZ30P : 125,7 / 49,5 (classe 50)
FW-43BZ35P / 43BZ30P : 108,0 / 42,5 (classe 43)
Résolution de l'écran (horizontal × vertical) (pixels)
3 840 × 2 160
Puissance de sortie
900 mA (pour USB 1), 500 mA (pour USB 2)

Autres

Température de service
0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F

*1 La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires de l'écran LCD sont terminés.
*2 La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre écran LCD est connecté au réseau.

Remarque

• La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles d'écrans LCD/stocks.
• La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
• Certaines des instructions à l'écran peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle d'écran LCD.
• Pour des informations plus détaillées, visitez le site Web Sony et le Manuel d'aide en ligne.

Information de licence

• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
• Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou ses filiales. Pour les brevets, voir https://xperi.com/dts-patents/. DTS, le logo DTS, DTS:X, le logo DTS:X, Virtual:X et le logo DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
• TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

ES

Nota

• Las instrucciones sobre "Instalación de la pantalla LCD en la pared" se incluyen en el manual de instrucciones y en la Guía de instalación profesional de esta Pantalla LCD.
• Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.
• Esta pantalla LCD muestra todas las señales de entrada de video en una resolución de 3 840 puntos × 2 160 líneas.

Ubicación de la etiqueta de identificación

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior de la pantalla LCD.

PARA CONSUMIDORES de E.U.A. y Canadá

Esta pantalla LCD reúne los requisitos del ENERGY STAR®. Cumple las estrictas directrices de eficiencia energética impuestas por el Departamento de Energía y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. ENERGY STAR es un programa conjunto de estas agencias gubernamentales, diseñado para promover prácticas y productos de eficiencia energética. Algunos cambios en determinadas características, ajustes y funcionalidades de esta pantalla LCD (por ejemplo, Imagen/sonido, Ahorro de energía) pueden aumentar o cambiar el consumo de energía. En función de los ajustes cambiados, el consumo de energía puede exceder los límites requeridos para la certificación ENERGY STAR.

ENERGY STAR

AVISO IMPORTANTE

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:
Este producto utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: J20H103
Marca: FOXCONN

WLAN:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz – 5,850 GHz)
Bluetooth®:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor
Nombre de la marca: SONY
Modelo: FW-85BZ40P / FW-85BZ35P / FW-85BZ30P / FW-75BZ40P / FW-75BZ35P / FW-75BZ30P / FW-65BZ40P / FW-65BZ35P / FW-65BZ30P / FW-55BZ40P / FW-55BZ35P / FW-55BZ30P / FW-50BZ35P / FW-50BZ30P / FW-43BZ35P / FW-43BZ30P
Parte responsable: Sony Electronics Inc.
Dirección: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 E.U.A.
Teléfono: 858-942-2230

Información para clientes

Para la instalación de la pantalla LCD especificada se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su pantalla LCD

Consulte la "Instalación de la pantalla LCD en la pared" si desea montar su pantalla LCD en la pared.
Tenga en cuenta lo siguiente al instalar la pantalla LCD:
• Desconecte todos los cables para transportar la pantalla LCD.
• Para trasladar una pantalla LCD de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para una pantalla LCD de 214,8 cm (85 pulgadas) o más).
• Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar la pantalla LCD, por seguridad y para evitar cualquier daño.
• Cuando maneje o monte la pantalla LCD, no acueste la pantalla LCD (solo para el modelo de pantalla LCD aplicable).

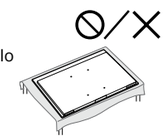

Fijación la pantalla LCD

Sony recomienda tomar medidas especiales para evitar que la pantalla LCD se caiga.
Las pantallas LCD que no están instalados de manera segura pueden caerse y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Medidas para evitar que se caiga la pantalla LCD

• Fije la pantalla LCD a una pared.
• No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o de la pantalla LCD.
• Evite colocar o colgar objetos en la pantalla LCD.
• No instale nunca la pantalla LCD en:
— superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
— muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
• Instale la pantalla LCD donde no puedan deslizarla, empujarlo o hacerlo caer.
• Coloque todos los cables de alimentación ca y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.

Referencia de funciones y traducciones

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español
2K	Imágenes de 1 920 × 1 080 píxeles
4K	Imágenes de 3 840 × 2 160 píxeles
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-8
APK	Formato de archivo. Archivo ejecutable para Android
APPS	Aplicaciones
ARC	Canal de Retorno de Audio
ATSC	Marca comercial registrada*1
AUDIO OUT	Salida de audio
AV	Audio/Video
BACK	Volver
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada*2
BRAVIA Signage Free	Marca comercial registrada*3
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada*4
ca	Corriente alterna
CABLE/ANTENNA	Cable/Antena
CableCARD	Marca comercial*5
CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
CH +/–	Canal +/–
DIGITAL AUDIO OUT	Salida de audio digital
Disney+	Disney Plus*6
DISPLAY	Mostrar
DVR	Grabador de video digital
eARC	Canal de retorno de audio mejorado
FAT	Tabla de asignación de archivos
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América
GREEN	Verde
GUIDE	Guía de programación
HD	Alta definición
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HELP	Ayuda
HOME	Inicio
IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
ISED	Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá
JUMP	Alternador de canales
LAN	Red de área local
LCD	Pantalla de cristal líquido
LE-LAN	Excento de licencia - Red de área local
LED	Diodo emisor de luz
L/R	Izquierda/Derecha
MIC	Micrófono
MUTE	Silenciador
NTFS	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada*6
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estándar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER OUT	Salida del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de vídeo
VOL +/–	Volumen +/–
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

*1 Comité de Sistemas de Televisión Avanzada.
*2 Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución.
*3 Tecnología que permite reproducir películas e imágenes fijas almacenadas en un soporte de almacenamiento USB.
*4 Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI.
*5 Proporciona a los usuarios de cable acceso a canales codificados digitalmente sin la necesidad de usar un receptor de televisión digital.
*6 Es un servicio de suscripción de transmisión de vídeo en línea. Se requiere conexión a Internet. Es posible que el servicio de transmisión requiera una suscripción de pago y no esté disponible en todos los países.

Instalación de la pantalla LCD en la pared

Información para clientes:

Para proteger el producto y por motivos de seguridad, Sony recomienda enérgicamente dejar la instalación de la pantalla LCD en manos de un distribuidor de Sony o un contratista certificado. No trate de instalarlo usted mismo.

Información para distribuidores de Sony y contratistas:

Preste atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y la inspección de este producto.

Información para la instalación del soporte de montaje mural

Para obtener instrucciones sobre la instalación del soporte de montaje mural, consulte la Información sobre instalación (Guía de instalación para profesionales) en la página del producto para su modelo de su pantalla LCD.
https://www.sony.com/am/support
• Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de esta pantalla LCD, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
• Sony no se hace responsable por daños o lesiones causados por una manipulación indebida o una instalación incorrecta.
• Solo el personal de servicio calificado debe realizar las instalaciones de montaje en pared.
• No se suministran los tornillos para instalar el soporte de montaje mural a la pantalla LCD.
• Asegúrese de utilizar los tornillos con el diámetro y la longitud que se muestran en la ilustración al fijar el soporte de montaje mural a la pantalla LCD. (Las dimensiones indicadas en la ilustración se miden desde la superficie de fijación del soporte de montaje mural.)
El uso de tornillos diferentes a los indicados puede provocar daños internos en la Pantalla LCD o hacer que se caiga, entre otros problemas.

Su pantalla LCD se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural adecuado.
Prepare la pantalla LCD para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.

• Consulte la siguiente tabla para conocer el patrón de orificios de montaje mural.

(mm)

	ⓐ	ⓑ	ⓒ
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400	345,3
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300	330,8
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300	266,8
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300	205,2
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200	223,2
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200	179,7

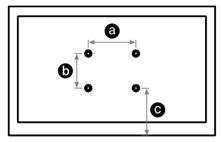

Nota

• Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.
• Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Centro de asistencia de Sony.*1

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

Solución de problemas

Para la solución de problemas en general como: pantalla negra, ausencia de sonido, imagen congelada, la pantalla LCD no responde o se pierde la red, realice los siguientes pasos.

1 Vuelva a encender la pantalla LCD pulsando el botón de encendido en el control remoto durante aproximadamente cinco segundos y seleccione [Reiniciar]. La pantalla LCD se volverá a encender. Si la pantalla LCD no se recupera, intente desenchufar el cable de alimentación de ca. Luego pulse el botón de encendido en la pantalla LCD y suéltelo. Espere durante dos minutos, y enchufe el cable de alimentación de ca.
O, pulse el botón de encendido en la pantalla LCD durante aproximadamente 40 segundos hasta que la pantalla LCD se apague.

2 Consulte el menú de Ayuda pulsando **HELP** en el control remoto.

3 Conecte la pantalla LCD a Internet y realice una actualización de software. Sony recomienda que mantenga actualizado el software de la pantalla LCD. Las actualizaciones de software proporcionan nuevas funciones y mejoras de rendimiento.

4 Realice el restablecimiento de la configuración de fábrica.

Al conectar la pantalla LCD, es posible que la pantalla LCD no pueda encenderse durante un cierto tiempo aunque pulse el botón de encendido del control remoto o de la pantalla LCD.

El sistema tarda un tiempo en inicializarse. Espere aproximadamente un minuto y vuelva a intentarlo.

Cómo restablecer la pantalla LCD a los ajustes de fábrica

ADVERTENCIA: El restablecimiento borrará todas sus configuraciones personalizadas incluyendo la configuración de control parental.
• Puede restablecer la pantalla LCD a los ajustes de fábrica al seleccionar [Restablecer config. de fábrica].
• Para forzar el restablecimiento de la configuración de fábrica, desenchufe el cable de alimentación de ca. Pulse y mantenga pulsado el botón ⏻ en la pantalla LCD, luego enchufe el cable de alimentación de ca.
• Para propósitos de seguridad, asegúrese de borrar toda la información personal y de cuentas antes de desechar, vender o entregar su pantalla LCD a otra persona mediante: la desvinculación/anulación del registro, desconexión de la sesión y desactivación de todos los servicios de red así como también el restablecimiento del modo de fábrica de la pantalla LCD.

El control remoto no funciona.

• Reemplace las baterías.

Se olvidó la contraseña de perfil restringido.

• Realice el restablecimiento forzado de la configuración de fábrica.

Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda en línea.

Especificaciones

Sistema

Sistema del panel
Panel LCD (pantalla de cristal líquido), con retroiluminación LED
Salida de sonido (W)
20
Tecnología inalámbrica
Protocolo IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® versión 5.3

Tomas de entrada/salida

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC (Canal de retorno de audio mejorado/Canal de retorno de audio))
Auriculares
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)

Alimentación y otras especificaciones

Requisitos de alimentación
ca 110 V – 240 V 50/60 Hz (E.U.A./Canadá ca 120 V 60 Hz)
Consumo de potencia
En uso (W)
FW-85BZ40P: 299 W
FW-85BZ35P: 252 W
FW-85BZ30P: 255 W
FW-75BZ40P: 258 W
FW-75BZ35P: 191 W
FW-75BZ30P: 204 W
FW-65BZ40P: 172 W
FW-65BZ35P: 136 W
FW-65BZ30P: 148 W
FW-55BZ40P: 138 W
FW-55BZ35P: 110 W
FW-55BZ30P: 123 W
FW-50BZ35P: 97 W
FW-50BZ30P: 115 W
FW-43BZ35P: 94 W
FW-43BZ30P: 84 W
En espera*1*2
Menos de 0,5 W con ca 120 V y menos de 0,5 W con ca 240 V
Tamaño de pantalla (medido diagonalmente) (Aprox.) (cm/pulgadas)
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P: 214,8 / 84,6 (Clase 85)
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P: 189,3 / 74,5 (Clase 75)
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P: 163,9 / 64,5 (Clase 65)
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P: 138,8 / 54,6 (Clase 55)
FW-50BZ35P / 50BZ30P: 125,7 / 49,5 (Clase 50)
FW-43BZ35P / 43BZ30P: 108,0 / 42,5 (Clase 43)
Resolución del monitor (horizontal × vertical) (píxeles)
3 840 × 2 160
Clasificación de salida
900 mA (para USB 1), 500 mA (para USB 2)

Otros

Temperatura de funcionamiento
0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F

*1 La energía en modo de espera especificada se alcanza después de que la pantalla LCD termina los procesos internos necesarios.
*2 El consumo de potencia en espera se incrementará cuando su pantalla LCD esté conectada a la red.

Nota

• La disponibilidad de los accesorios opcionales dependerá de los países, regiones, modelo de la pantalla LCD y de las existencias.
• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
• Algunas de las instrucciones en la pantalla pueden no aplicarse para el modelo de su pantalla LCD.
• Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Sony y la Guía de ayuda en línea.

Información de licencias

• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Documentos confidenciales no publicados. Derechos de propiedad © 1992-2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.
• Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. y sus afiliados. Para las patentes, consulte https://xperi.com/dts-patents/. DTS, el logotipo de DTS, DTS:X, el logotipo de DTS:X, Virtual:X, y el logotipo de DTS Virtual:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. y sus afiliados en Estados Unidos y otros países. © DTS, Inc. y sus afiliados. Todos los derechos reservados.
• TUXERA es una marca registrada de Tuxera Inc. en los EE.UU. y en otros países.

Dolby ATMOS

dts X

TUXERA